JTC1401

ストラット 用スプリングコンプレッサー　取扱説明書

このたびはJTC1401ストラット用スプリングコンプレッサーをお買い上げいただきまして、
誠に有り難うございます。
皆様の安全と商品を長くお使いになれますように、本取扱説明書を良く読んでから作業を行って下さい。

注意

作業取扱

① スプリングコンプレッサーは
必ず上から見て左右対称
でセットしてください。

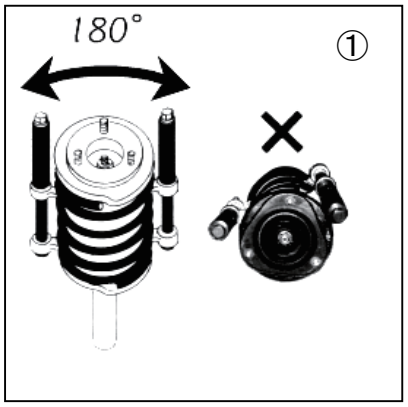

② 必ずアッパーマウント側より
作業を行って下さい。

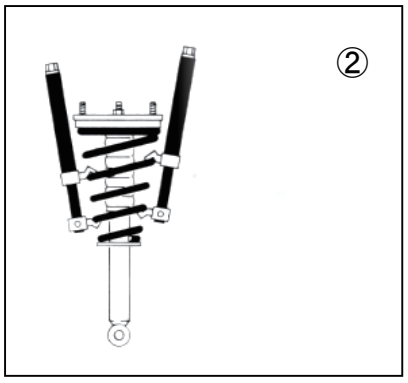

③ 作業の際はバランスよく
左右交互に可動させてください。
片側の絞め過ぎは事故のもとです。

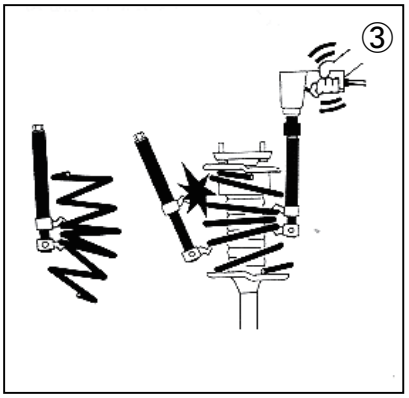

④ スプリングが密着した状態で
過度に締め付けないで下さい。
スプリングコンプレッサーの破損の
原因となります。

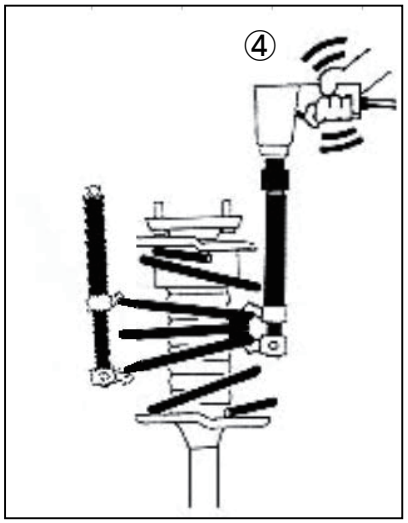

御願い

商品を長くご使用頂くために定期的に給油を御願いいたします。